26228

ロールスクリーン

# ソフィー

傾斜・天窓タイプ

スプリング式

# 取扱説明書

# 保証書

このたびは、当社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

**販売店様へのお願い**

**本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。**

**⚠警告**

コードやチェーンが体に巻きついたり引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。

日本ブラインド工業会


**株式会社ニチベイ**

本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
お客様サービス窓口：TEL 03-3272-2595（平日9時～17時30分）
ホームページアドレス http://www.nichi-bei.co.jp




# 安全にご使用していただくために

**必ずお守りください**

●ここでは、お買上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。
取付けの前によくお読みになり、適切な取扱をしていただきますようお願いいたします。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

| | |
|---|---|
| ⚠警告 | この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。 |
| ⚠注意 | この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。 |

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

| | |
|---|---|
| | この表示の欄は、してはいけない「禁止」内容です。 |
| | この表示の欄は、必ずしていただく「強制」内容です。 |

## ⚠警告

●付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。取付け面の材質及びブラケットのネジ穴（φ４mm）に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。

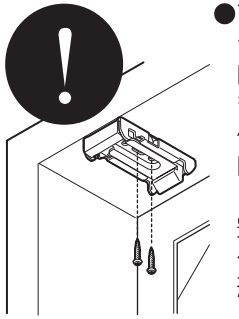

●ブラケット取付け時は、ブラケットをネジでしっかり固定してください。
また、本体取付け時は、本体がブラケットにしっかり固定されているか必ず確認してください。取付けが不完全ですと製品が落下してケガをしたり物を破損する恐れがあります。

●製品にぶら下がったり急激な操作や無理な操作は絶対におやめください。
製品の落下破損などによる思わぬ事故の原因となります。

●製品に物を吊り下げたり、ぶらさげることは絶対におやめください。
製品が破損・落下して思わぬ事故の原因となります。

●コード（チェーン）等にぶらさがったり、無理に引張ったりすることは絶対におやめください。メカ部の破損や製品が落下する恐れがあります。
また、お子様がコード（チェーン）等で 遊びますと、コード（チェーン）等が首や体に巻き付くなどして思わぬ事故を招く恐れがありますので、注意ください。

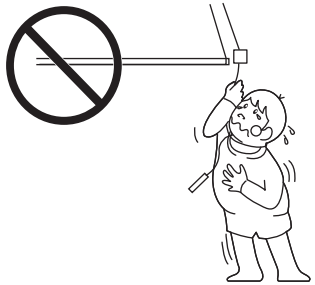

## ⚠注意

●強風の時や雨の降っている時は 必ず窓を閉めるかスクリーンをたくし上げて（巻き上げて）ください。製品の破損や思わぬ事故の原因となります。

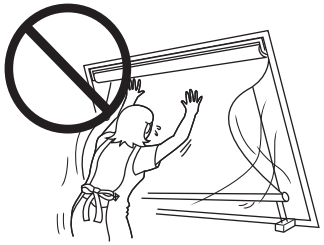

●昇降・作動の範囲内に破損の恐れのある物や操作の障害となる物を置かないでください。また、操作の際は範囲内に人がいないことを必ず確認してください。

●水濡れ（結露・雨漏り等）の発生が予想される場所への取付けは絶対におやめください。

水濡れ禁止

●この製品は金属や防炎加工を施したスクリーン等を中心に構成されておりますが火のそばでのご使用は絶対におやめください。

火気厳禁

●高温（７０℃以上）多湿（湿度６０%以上）の条件下が予想される場所（サウナ・浴室・湯沸器近く・ボイラー室等）への取付けは絶対におやめください。

●製品の分解は絶対におやめください。
製品の破損や故障の原因となります。

分解禁止



# 1 取付け完成図と各部の名称

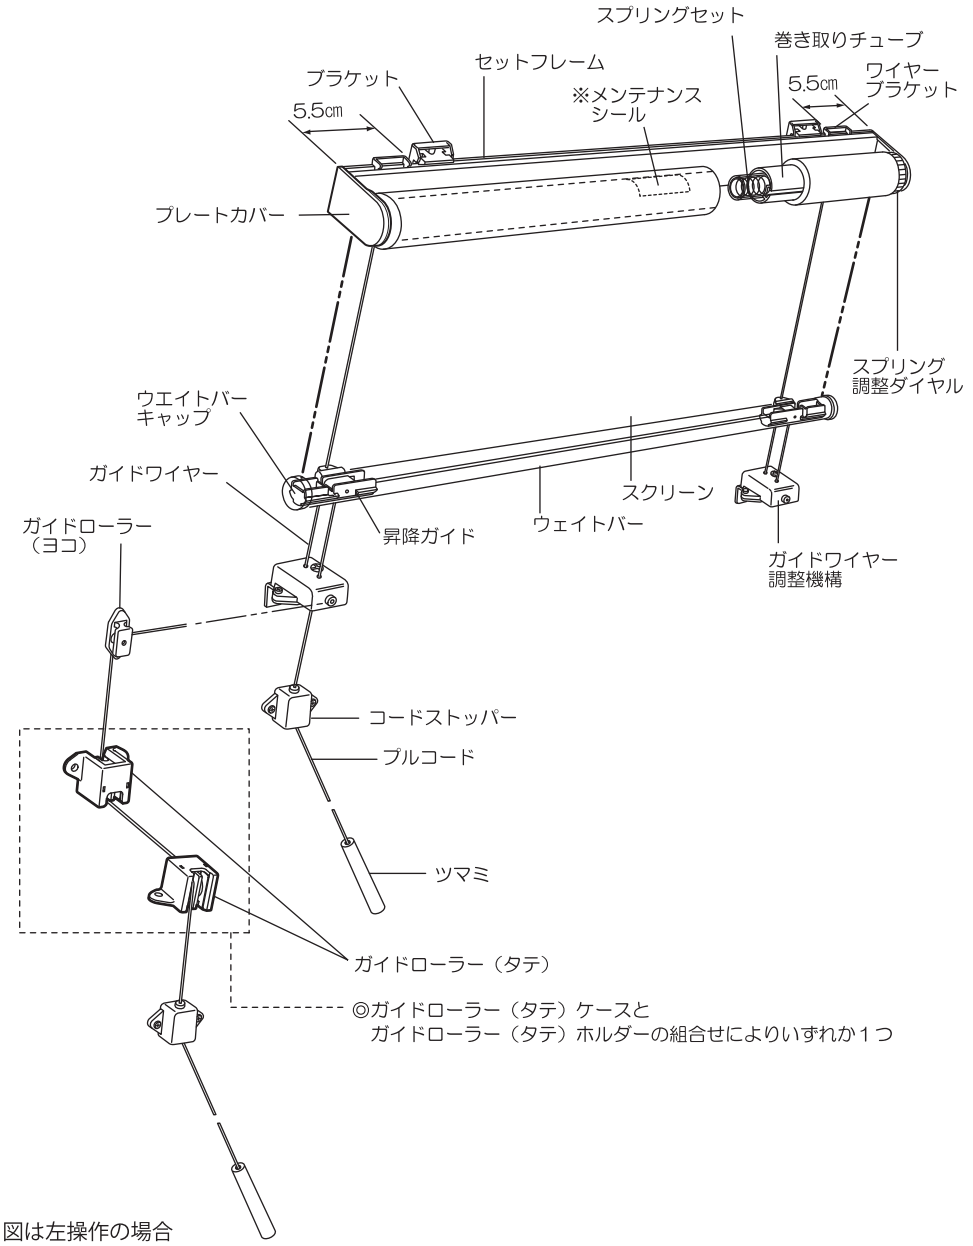


・図は左操作の場合

※修理時には製造年月・お問合せNo.が必要です。
スクリーンを最下部まで引き出しメンテナンスシールをご確認ください。

## 2 付属部品

●ブラケット

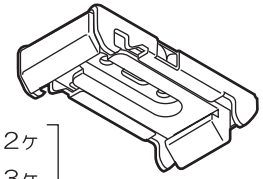

［幅120㎝以下　2ヶ
幅121㎝以上　3ヶ］

●ブラケット取付けネジ
（ブラケット数×２本）

（ナベ頭φ3.5×16㎜）

●ガイドワイヤー調整機構
（本体にセットされています）

（ナベ頭φ3×16㎜）

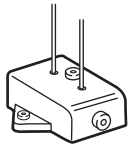

●ガイドブラケット
（２ヶ）



ガイドワイヤー調整機構
固定用ネジ
（ナベ頭φ3×8㎜）

●ツマミ

●コードストッパー
（１ヶ）



（ナベ頭φ3×16㎜）

●コード掛け
（２ヶ）



（サラ頭φ3×16㎜）

●位置だしテープ

●ガイドローラー（ヨコ）
（２ヶ）



（ナベ頭φ3×16㎜）

●ガイドローラー（ヨコ）ブラケット
（２ヶ）



ガイドローラー（ヨコ）
固定用ネジ
（ナベ頭φ3×8㎜）

●ガイドローラー（タテ）ケース
（２ヶ）

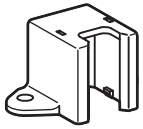

（ナベ頭φ4×16㎜）

●ガイドローラー（タテ）ホルダー
（２ヶ）



●ガイドローラー（タテ）ブラケット
（２ヶ）



ガイドローラー（タテ）
固定用ネジ
（ナベ頭φ4×6㎜）

●スクリーン巻きずれ調整シール

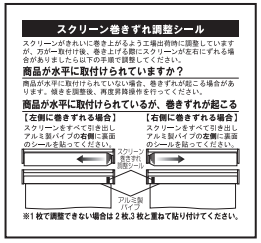


**注意**　付属のネジは、ガイドブラケット用を除きすべて木枠用です。
木以外の下地には使用できません。



## 3 ブラケットの取付け

### 取　付　け　の　種　類

窓枠の外側に取付ける場合＜正面付け＞

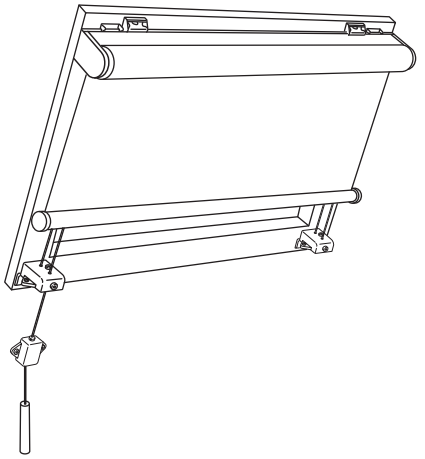

窓枠の内側に取付ける場合＜天井付け＞

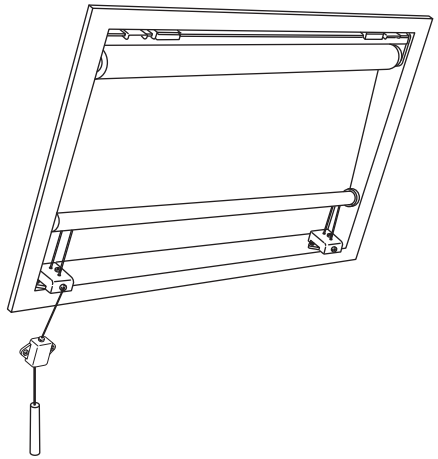

### ブ　ラ　ケ　ッ　ト　の　取　付　け

**注意**
- ●ブラケットはセットフレーム裏側の取付け位置シールに位置を合わせて取付けてください。
- ●ブラケットは左右平行（水平）になるように取付けてください。

●ブラケットを下図のような位置に２本のネジでしっかりと固定してください。




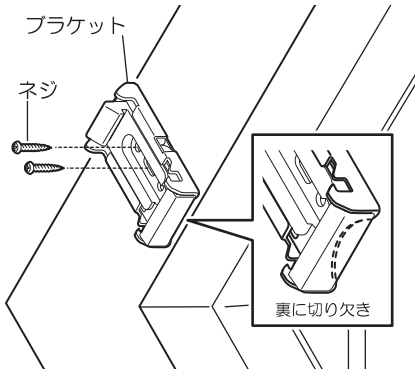


●ブラケットを下図のような位置に２本のネジでしっかりと固定してください。




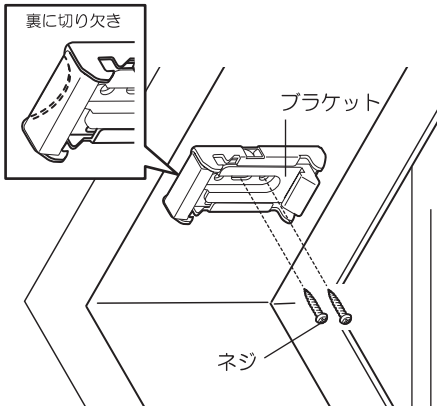

# 4 本体の取付け・取外し方法

## 1 本体を取付けてください

| 窓枠の外側に取付ける場合<br>＜正面付け＞ | 窓枠の内側に取付ける場合<br>＜天井付け＞ |
|---|---|

プッシュボタン側のツメにセットフレームを差し込み反対側をはめ込みます。

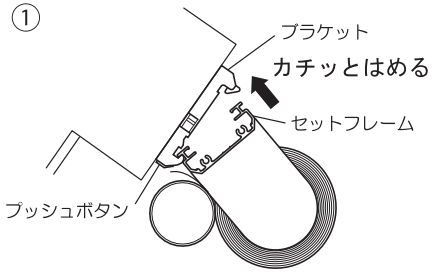


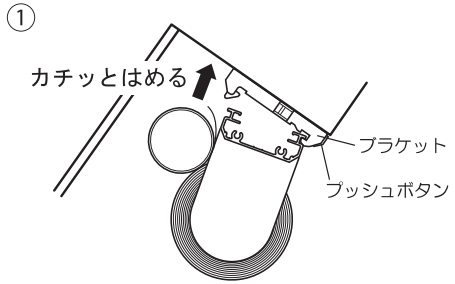


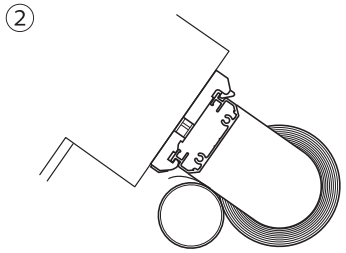


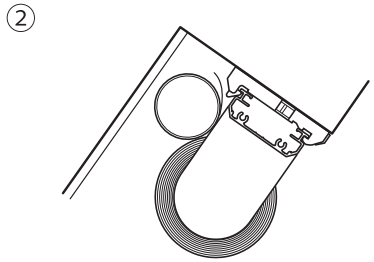


### 本　体　の　取　外　し　方

はずす時は、下のプッシュボタンを押してください。

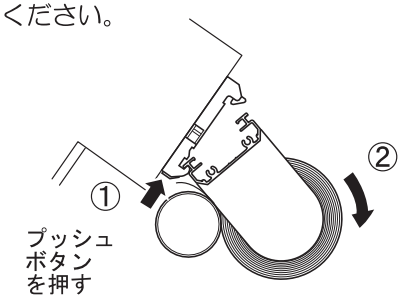


はずす時は、手前のプッシュボタンを押してください。

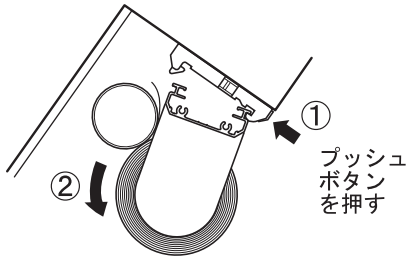




## 2 プルコードに付属部品を通してツマミを仮止めしてください。

●操作側のガイドワイヤー調整機構下方へ抜けているプルコードにコードストッパー、ツマミの順に通し、プルコードを仮止め（軽く結ぶ）してください。

ここでは、コードを切らないでください。

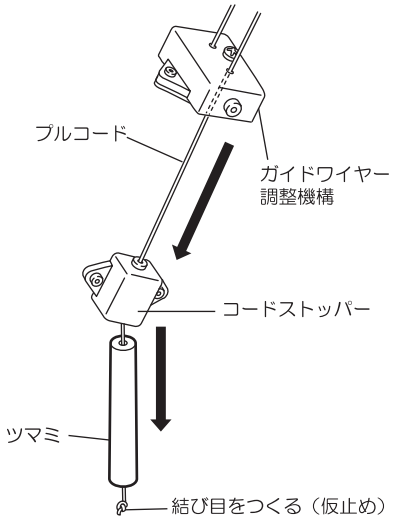


### ガイドローラー（ヨコ）を使用する場合

プルコードをガイド穴に通し、ガイドローラー（ヨコ）、コードストッパー、ツマミの順に通し、プルコードを仮止め（軽く結ぶ）してください。

ここでは、コードを切らないでください。

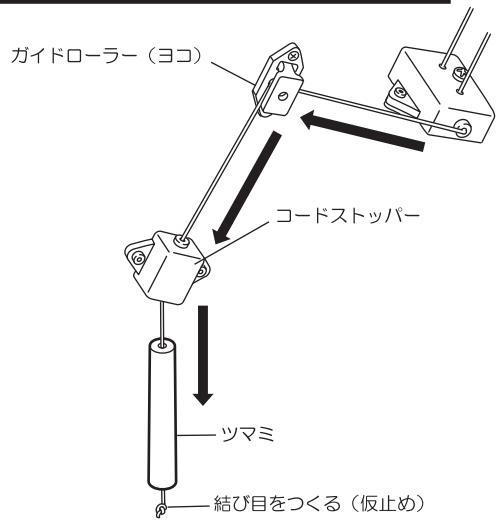


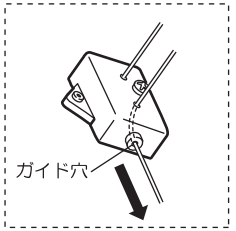

## ガイドローラー（タテ）を使用する場合・・・ケース１

プルコードをガイド穴に通し、ガイドローラー（タテ）、コードストッパー、ツマミの順に通し、
プルコードを仮止め（軽く結ぶ）してください。

ここでは、コードを切らないでください。

ガイドローラー（タテ）はガイドローラー（タテ）
ケースにガイドローラー（タテ）ホルダーを差込み
組立ててください。

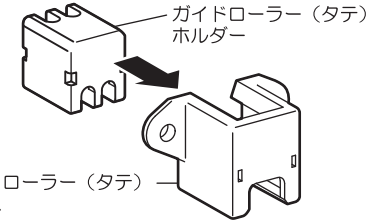


※ガイドローラー（タテ）のホルダーとケースは
下図矢印の位置を合わせて組立ててください。

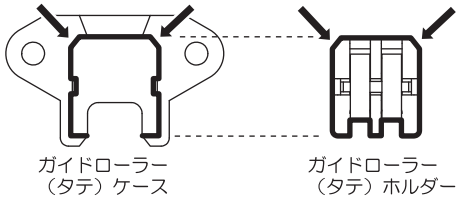


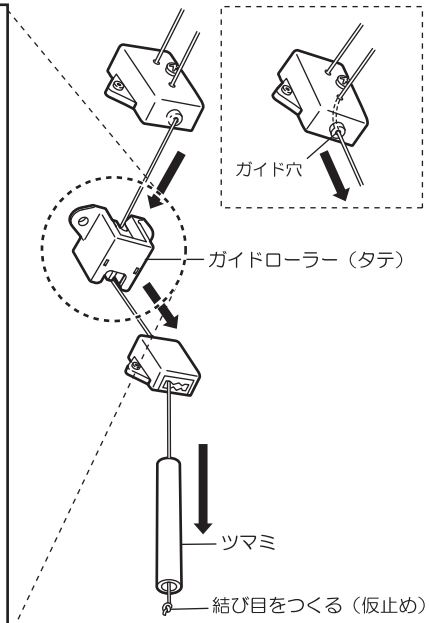




## ガイドローラー（タテ）を使用する場合・・・ケース２

プルコードをガイド穴に通し、ガイドローラー（タテ）、コードストッパー、ツマミの順に通し、
プルコードを仮止め（軽く結ぶ）してください。

ここでは、コードを切らないでください。

ガイドローラー（タテ）はガイド
ローラー（タテ）ケースにガイド
ローラー（タテ）ホルダーを差込
み組立ててください。

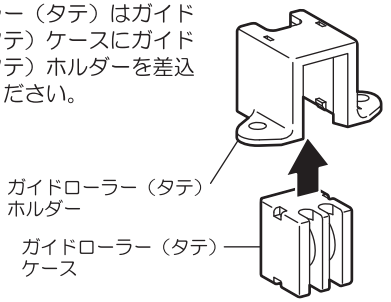


※ガイドローラー（タテ）のホルダーとケースは
下図矢印の位置を合わせて組立ててください。

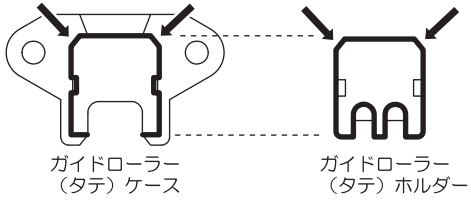


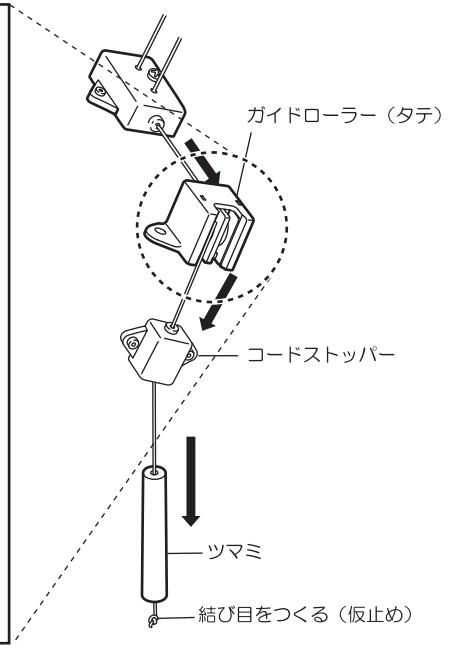

## 3 ガイドワイヤー調整機構を取り付けてください。

●２本のガイドワイヤーが平行になるように“位置出しテープ”を使用してガイドワイヤー調整機構をネジでしっかりと取付けてください。

**窓枠の外側に取付ける場合＜正面付け＞**

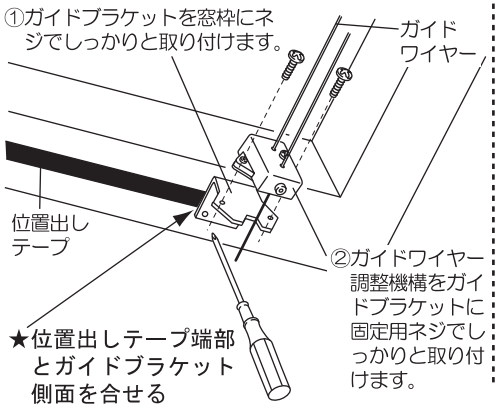


**窓枠の内側取付ける場合＜天井付け＞**

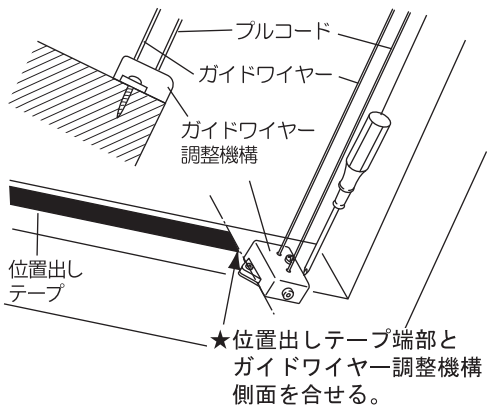




## 4 ガイドワイヤーの張力調整

★ガイドワイヤー調整機構の巻き取りネジをドライバーで右に廻すとワイヤーを張ることができます。

①ワイヤーを張り過ぎないよう注意してください。
特に、電動ドライバーでの調整は不可能ですので絶対に使用しないでください。

★ワイヤーのたるみは下記を目安としてください。
●高さ寸法1,000㎜で5～10㎜（ワイヤー中央部）
●高さ寸法2,000㎜で10～20㎜（ワイヤー中央部）
（但し、傾斜角30°でスクリーンを下げた状態時）

②各ワイヤーが同一の張力になる様に調整してください。

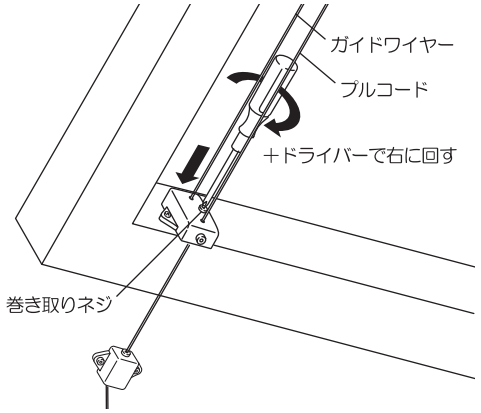




## 5 付属部品の位置を決めて取り付けてください。

●操作位置に応じて、コードストッパー・ガイドローラー（ヨコ）・ガイドローラー（タテ）・コード掛けをネジでしっかりと取付けてください。

| コードストッパー | ガイドローラー（ヨコ） | ガイドローラー（タテ） | コード掛け |
|---|---|---|---|
|  |  | 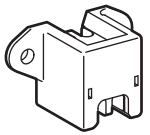 | |

●ガイドローラー（ヨコ）とローラーブラケットを使用して取付ける場合（ガイドローラーの取付け位置に応じてご使用ください。）

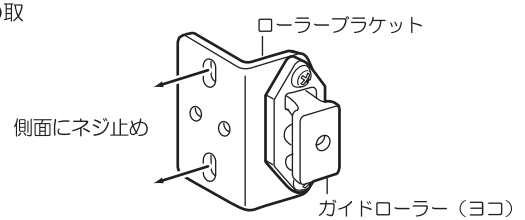


●ガイドローラー（タテ）とガイドローラー（タテ）ブラケットを使用して取付ける場合、ガイドローラーの取付け位置に応じてご使用ください。

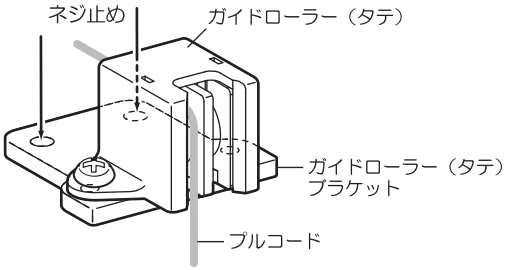


※上図以外に下記組合せが使用可能です。

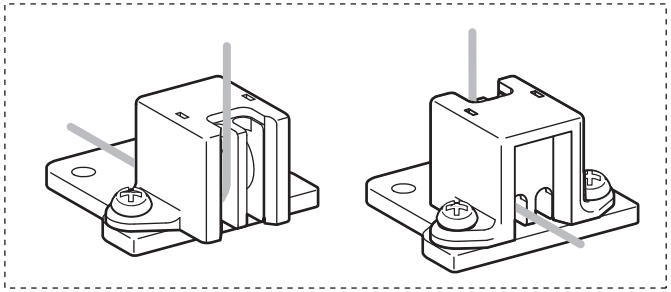

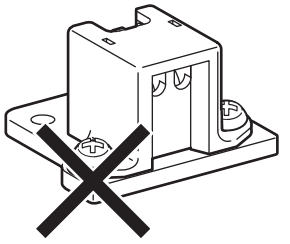

使用できません。

●コード掛けの使い方

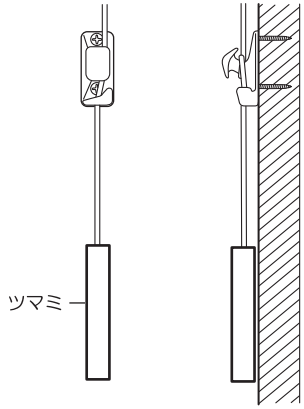


## 6 余分なプルコードをカットしてください。

必ずスクリーンを巻き上げた（開けた）状態で長さを決め、プルコードをカットしてください。

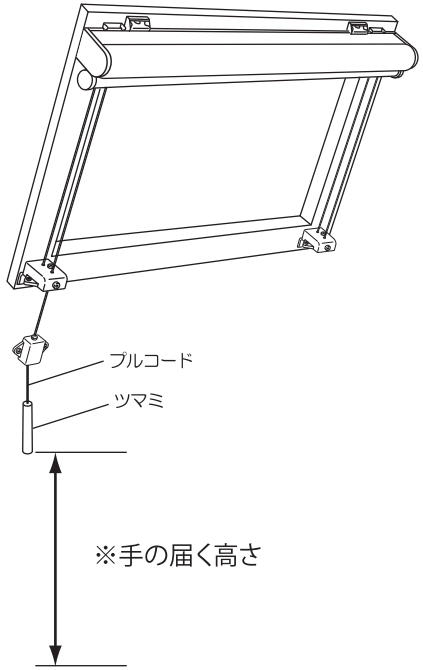




## 5 操作方法(操作はゆっくりと行ってください)

| 降 ろ す 場 合 | 上 げ る 場 合 |
|---|---|
| プルコードを真下に引き下ろし右側または、左側に傾けるとストッパーが効いて止まります。 | プルコードを真下に引き、手を離すとストッパーが解除され、巻き上がります。 |

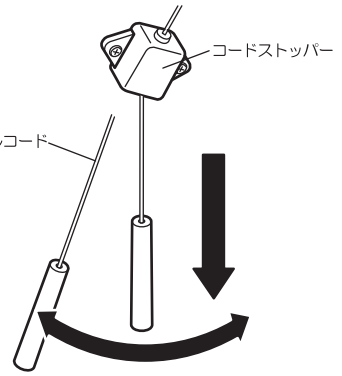


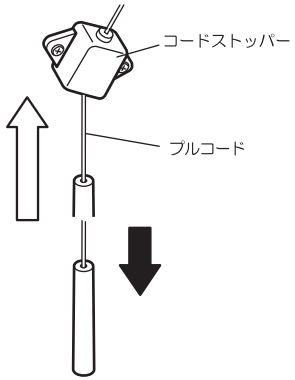


**注意** ●スクリーン巻取り時に巻き乱れる場合は、付属の「スクリーン巻ずれ調整シール」で調整してください。

## 6 スプリングの調整をするには

★本商品は、出荷時にスプリングの調整を完了しておりますが、スクリーンが完全に巻き上がらない、または下がらない場合には下記の手順で調整してください。

### 調 整 方 法

スプリング調整ダイヤルにて『強』または『弱』の方向に半回転ずつ巻き、確認し てください。

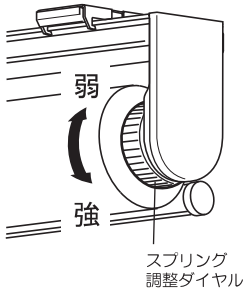


『強』･･･巻き上がらない場合
『弱』･･･下がらない場合

**注意** 過度にスプリングを強くしますと破損の原因になります。

**スプリング調整ダイヤル以外の調整方法**

右側のプレートカバーを外し、コイン等で調整できます。

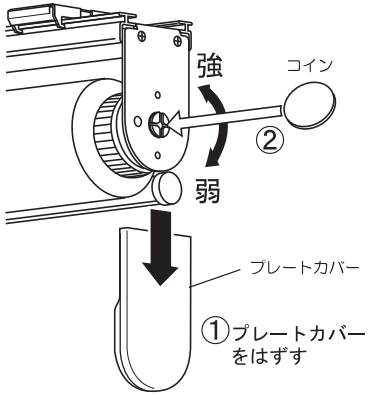

## 7 こんなときには･･･

| 症　状 | 原　因 | 処　置 |
|---|---|---|
| スクリーンがきれいに巻き取られない。 | 取付け面が水平でない。 | 商品が水平になるよう取付け面を調整してください。 |
| | 上記原因以外できれいに巻きとられない。（スクリーンの伸縮等） | 付属の巻きずれ調整シールをシール記載の説明にしたがって取付けてください。 |
| スクリーンの端部がほつれてきた。 | スクリーンが両サイドのユニットにあたっている。 | 巻き取りチューブにきれいに巻き取られるよう調整した後、ほつれた生地の端部をハサミで切り取ってください。 |
| スクリーンが途中までしか巻き上がらない。（巻き上げスピードが遅くなった） | スプリングが弱い。 | 13ページの【6スプリングの調整をするには】に従って巻き上げスピードを調整してください。 |
| スクリーンを汚した場合。 | スクリーンを汚してしまった。 | すぐに乾いた布で吸い取るか、湿ったきれいな布で軽く拭き取ってください。 |

◎上記の処置をしても直らない場合やその他の問題が発生した場合は、お買い上げいただいた販売店または最寄りの弊社営業所までご連絡ください。



## 8 メンテナンスシールについて

●この商品についての詳細はメンテナンスシールに記載してあります。
メンテナンスシールの貼り付け位置は、1 取付け完成図と各部の名称をご覧ください。

（例）

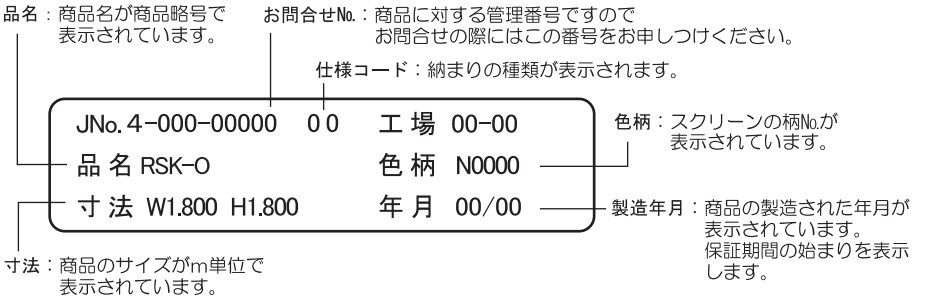


## 9 保証について

●この商品は保証対象商品です。下記の保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

### 保　証　書

この度は、弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
当商品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障した場合には、当社保証規定に従って修理させていただきます。
修理をご依頼の場合は、メンテナンスシールをご確認の上、お買い上げいただいた販売店又は、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

**保証期間：お買上げ日より３年間**

**保証規定**

1．取扱説明書・本体注意ラベル・操作カードに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は無償で修理させていただきます。但し、消耗部品（スクリーン部・コード・チェーン類）の無償保証期間は1年となります。（スクリーン部の汚れは対象外）
キズ・汚れにつきましては、お買い上げ後７日以内にお申し出ください。
2．保証期間内でも次の場合は無償修理対象外（有料修理）となります。
・取付け上の誤り、使用上の誤りによる故障または破損。
・不当な改造、修理による故障または破損。
・天変地異（火災、地震、水害、落雷等）による故障または破損。
・特殊環境（極度の高温多湿、薬品のガス、公害、粉塵等）による故障または破損。

●お客様サービス窓口：TEL03－3272－2595
（お問合せ時間：平日9時～17時30分）

株式会社ニチベイ
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4